

11860604/11870604

LxAxP 2331x2303x463 MM


assembly instruction

manual de instrucciones

manual des instructions

manual de instruções

1











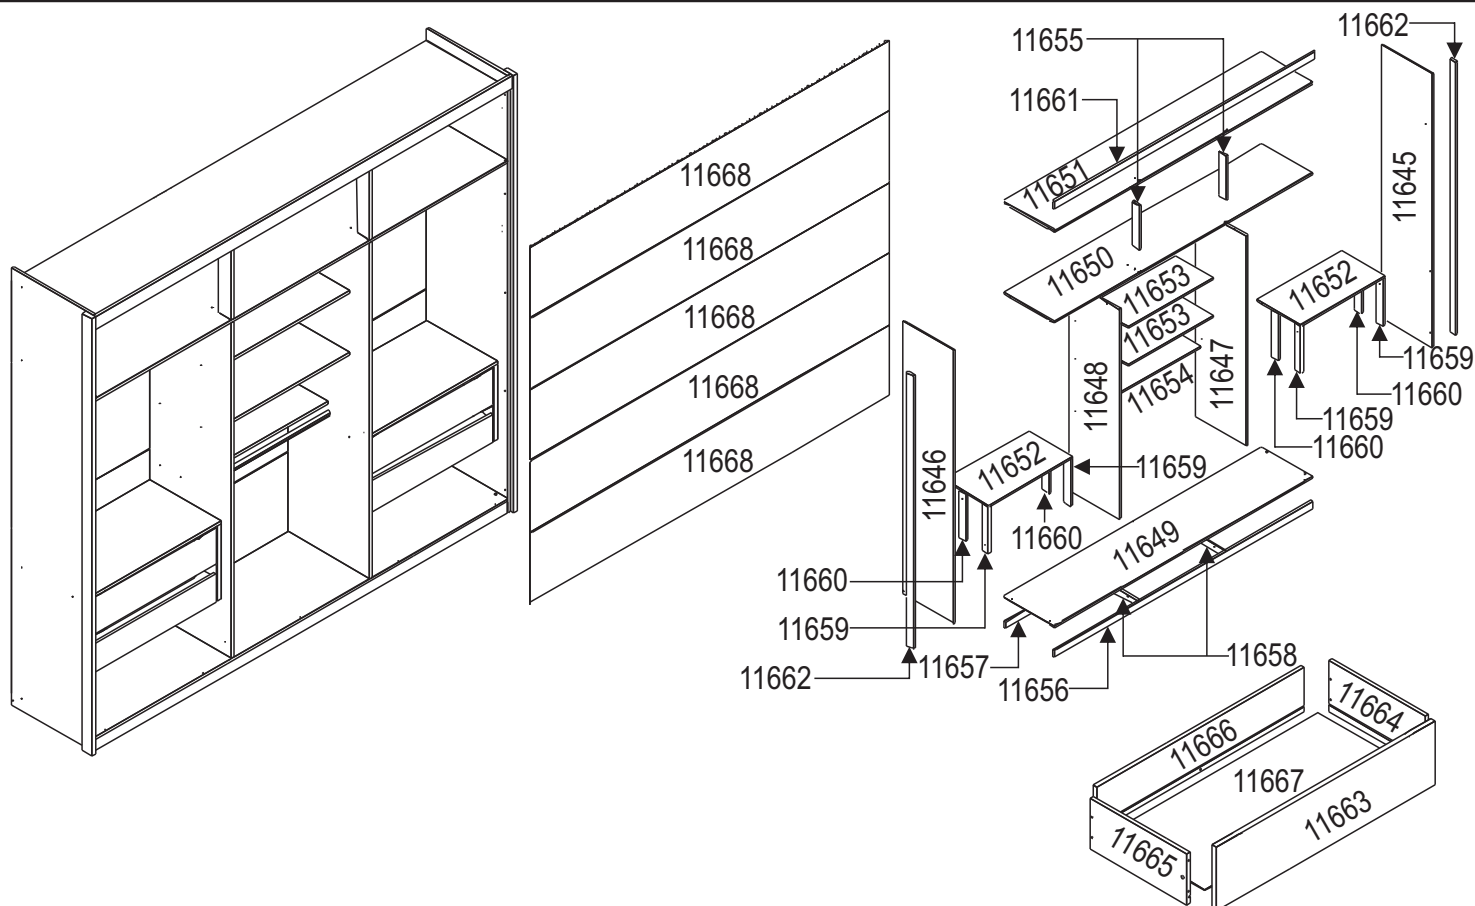


COD.:	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.:	VOL.:
11645	LATERAL DIREITA	445X2300X12	01	1/2
11646	LATERAL ESQUERDA	445X2300X12	01	1/2
11647	LATERAL INTERNA DIREITA	445X1768X12	01	1/2
11648	LATERAL INTERNA ESQUERDA	445X1768X12	01	1/2
11649	BASE INFERIOR	445X2277X12	01	2/2
11650	BASE DO MALEIRO	445X2277X12	01	2/2
11651	BASE SUPERIOR	445X2277X12	01	2/2
11652	TAMPO	405X751X12	02	2/2
11653	PRATELEIRA	350X751X12	02	2/2
11654	PRATELEIRA MENOR	250X751X12	01	2/2
11655	BATENTE	80X350X12	02	1/2
11656	RODAPÉ	80X2277X15	01	1/2


COD.:	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.:	VOL.:
11657	RODAPÉ TRASEIRO	80X2277X15	01	1/2
11658	TRAVAMENTO DE RODAPÉ	80X414X15	02	1/2
11659	DISTANCIADOR	65X350X25	04	1/2
11660	DISTANCIADOR TRASEIRO	65X350X25	04	1/2
11661	MOLDURA SUPERIOR	70X2301X15	01	1/2
11662	MOLDURA LATERAL	60X2300X15	02	1/2
11663	FRENTE DE GAVETA	160X693X12	04	1/2
11664	LATERAL DIREITA DE GAVETA	130X350X12	04	1/2
11665	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	130X350X12	04	1/2
11666	CONTRA FUNDO	120X651X12	04	1/2
11667	FUNDO DE GAVETA	350X661X03	04	2/2
11668	FUNDO TRASEIRO	430X2297X03	05	2/2



ESCANEE PARA ACESSAR NOSSO MANUAL VIRTUAL

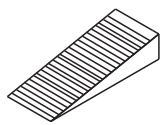

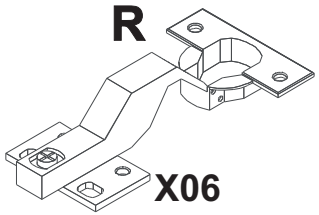








A  4,0X40 CC 016600040 X54	B  3,5X25 CC 016600037 X76	C  3,5X12 CC 016600032 X206	D  X40 016600059
E  X16 016600089	F  6X30 016600007 X24	G  X02 016600069	H  X06 010000022
I  10X10 016600063 X120	J  X08 016600016	K  X01 016600010	L  X05 016600006
M  X32 016600131 - BRANCO 016600160 - CINAMOMO	N  300 MM 011100012 X04	O  2279 MM 014005289 - BRANCO 014005803 - CINAMOMO X04	P  742 MM 010204896 X03
Q  572 MM 014705125 - BRANCO 014705138 - CINAMOMO X06	R  X06 016600161 X04		












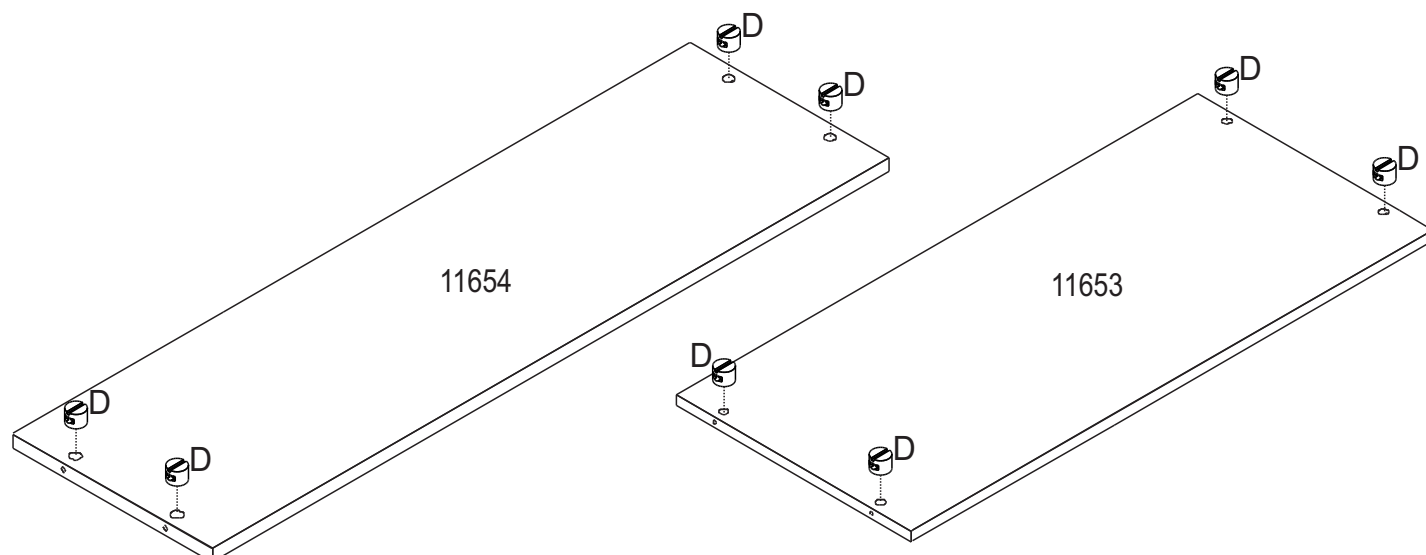


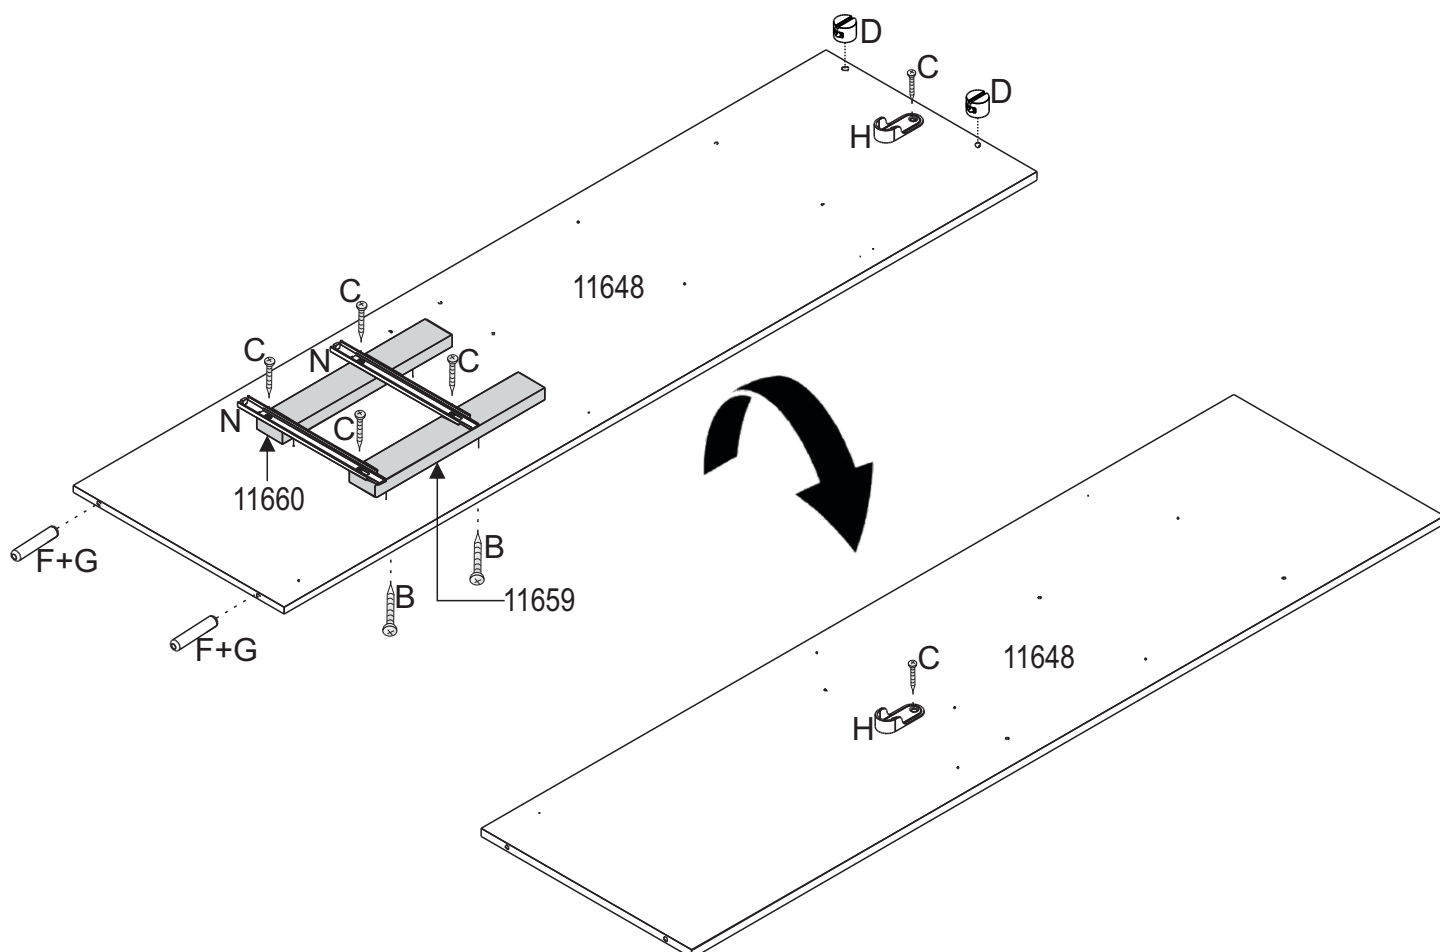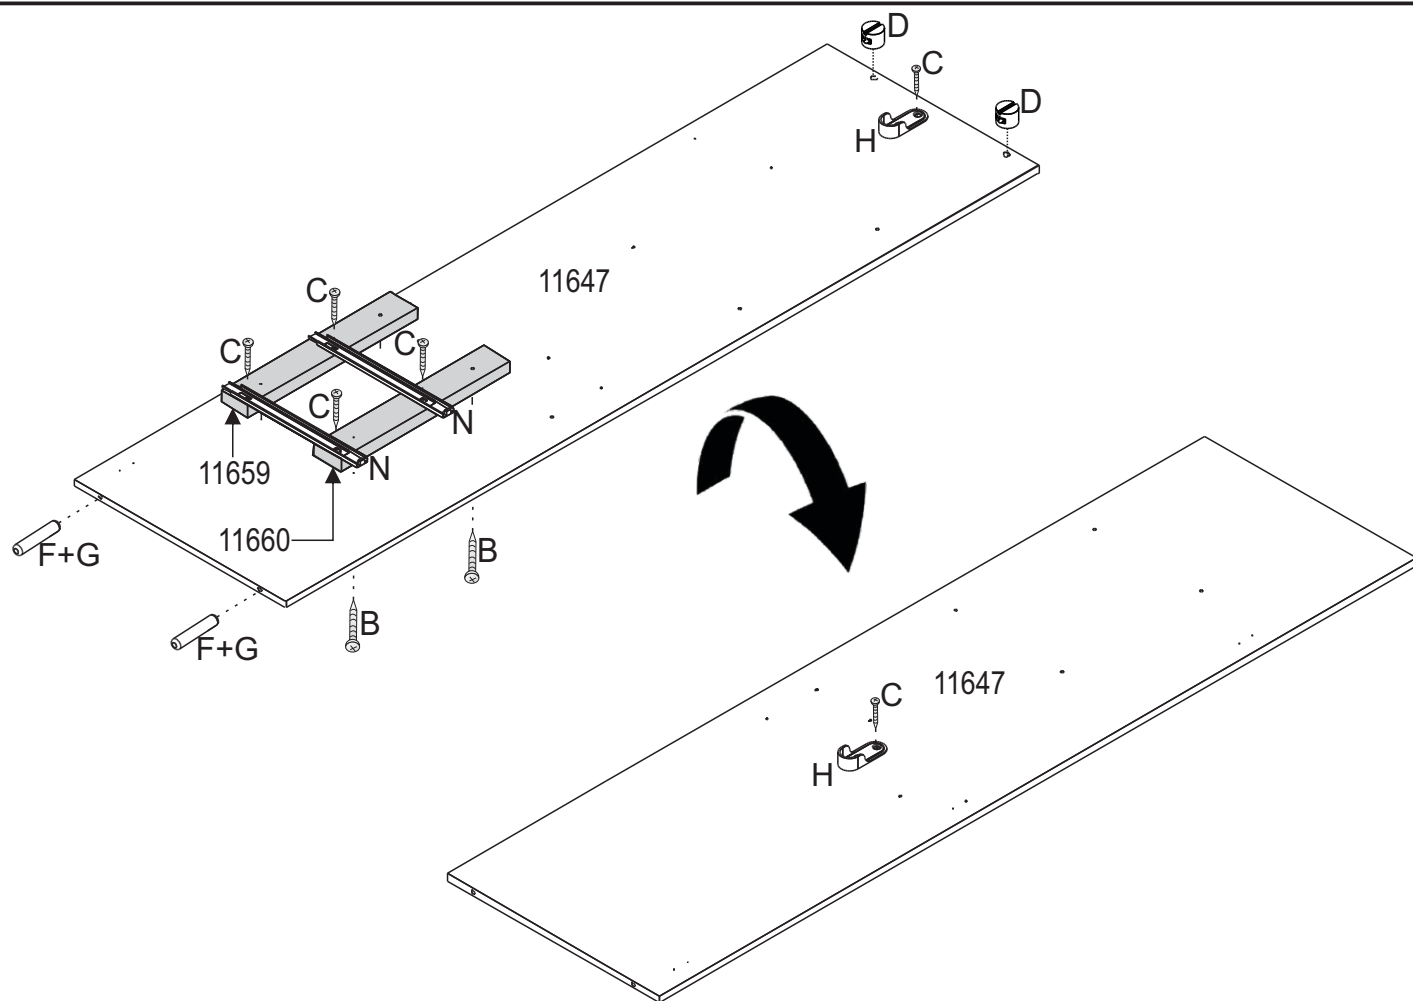


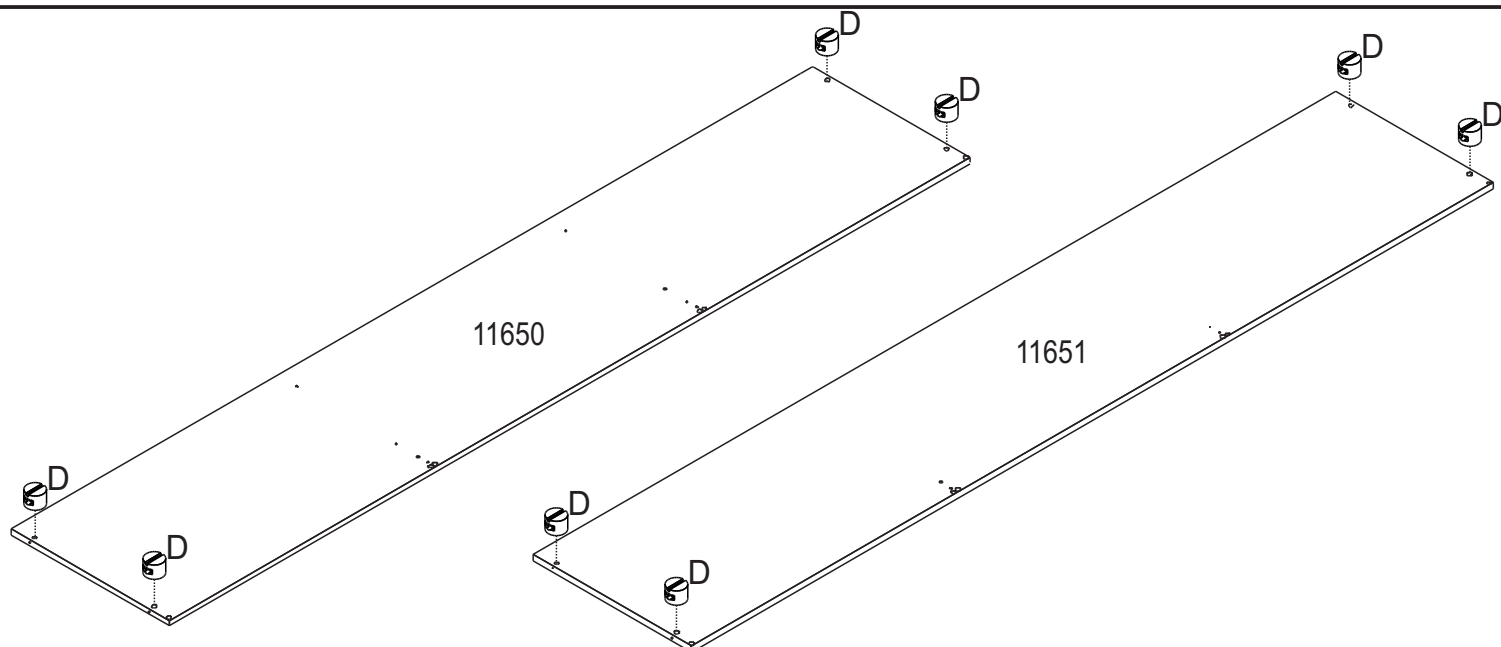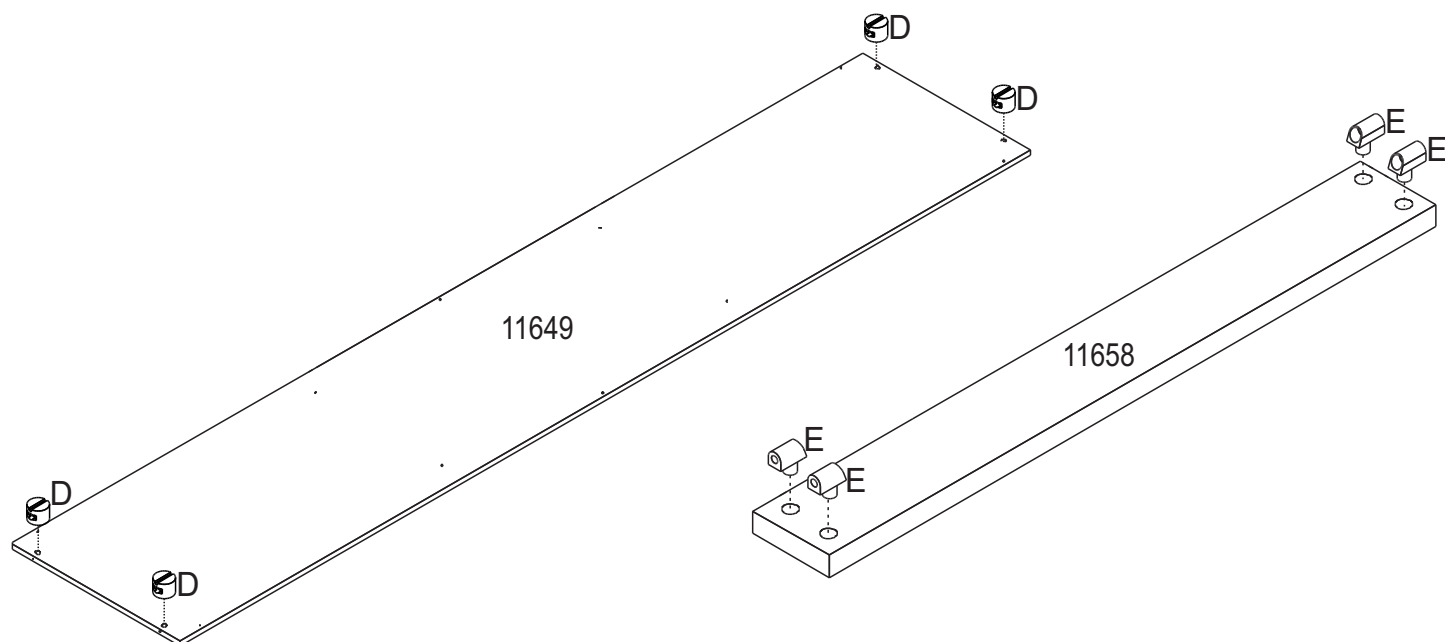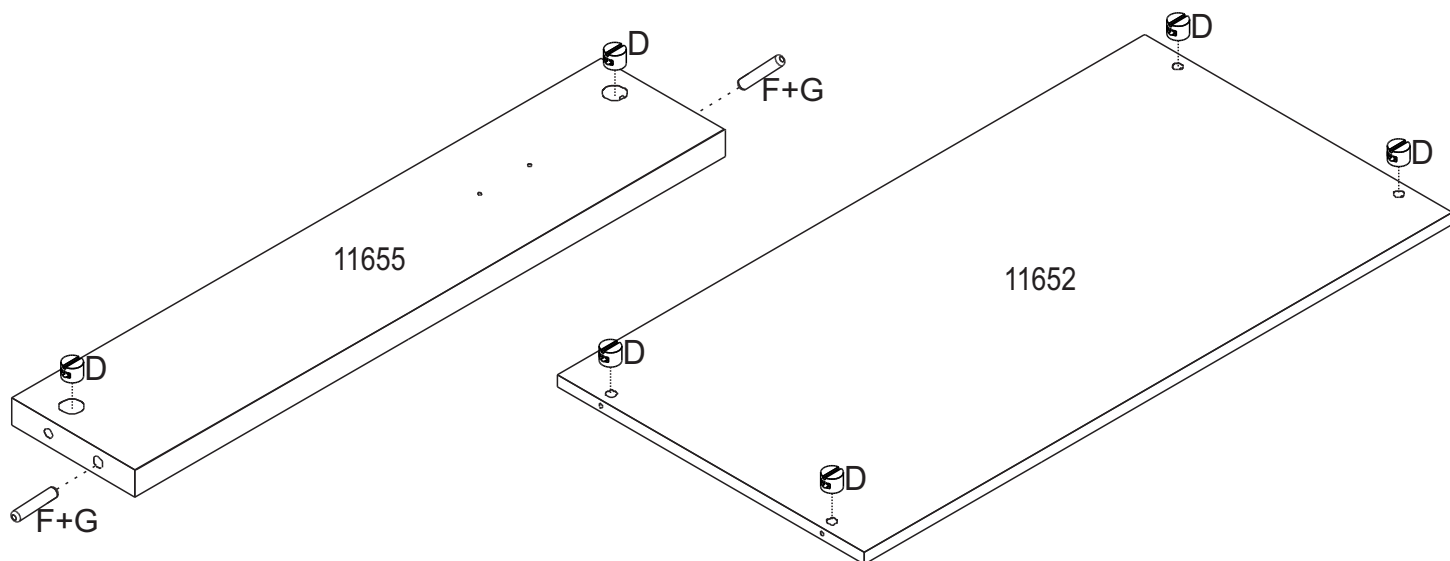

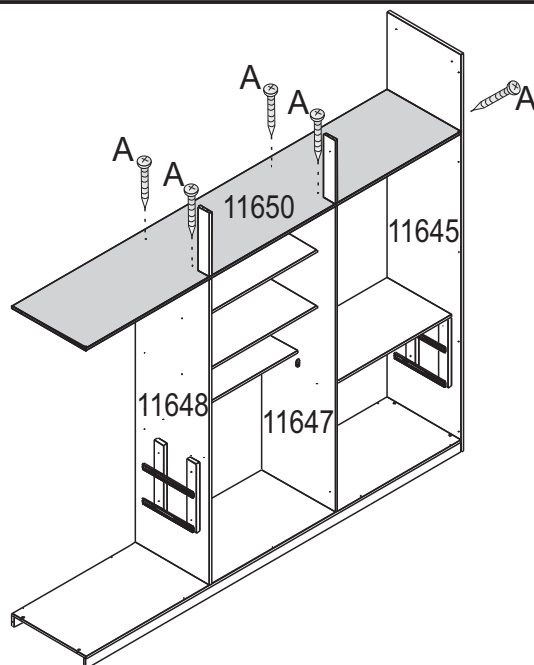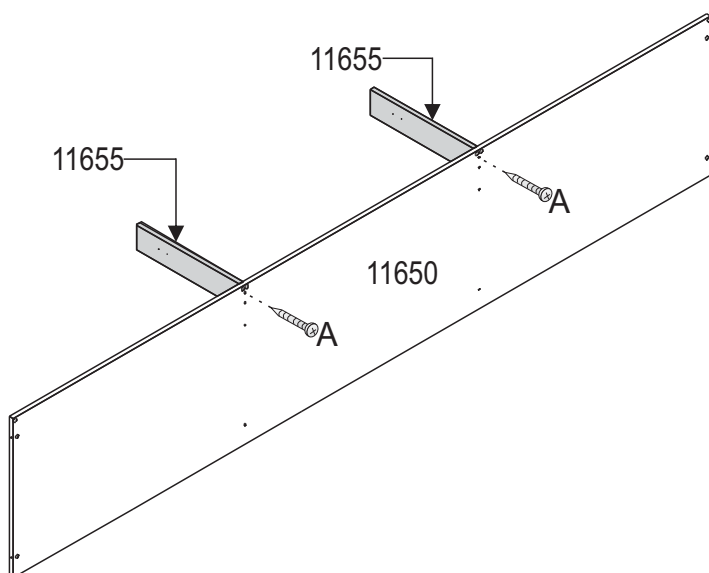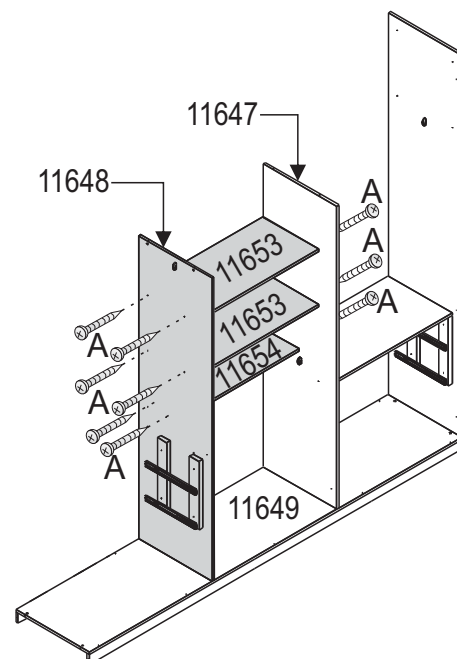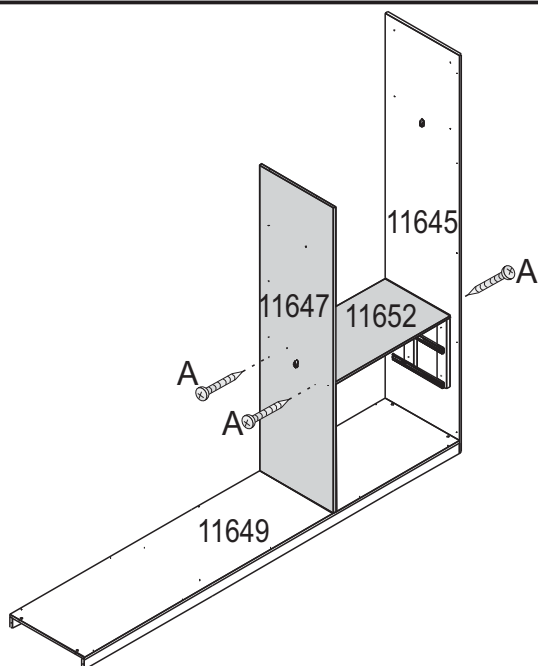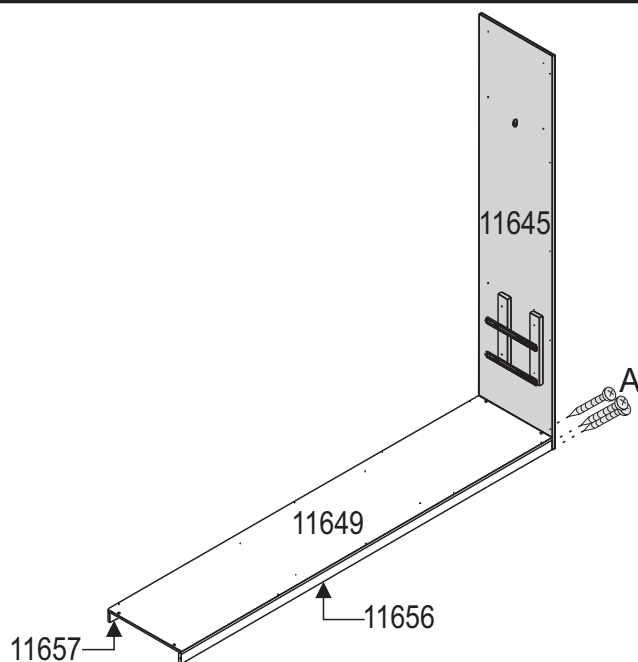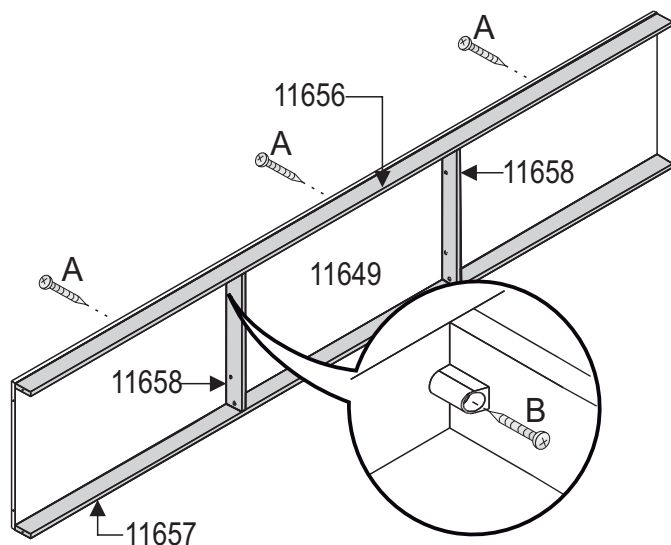

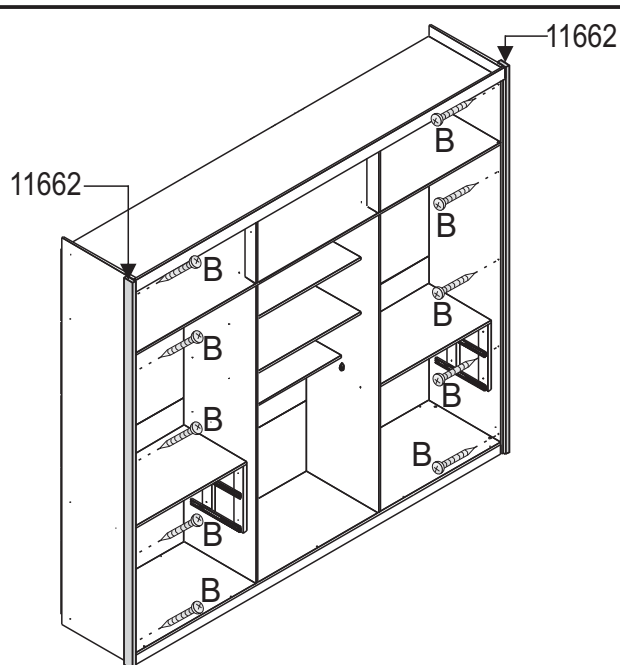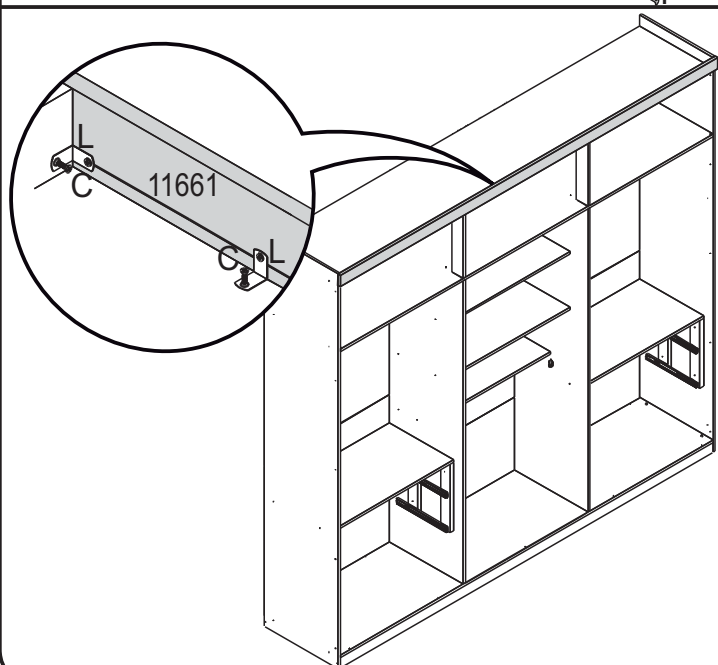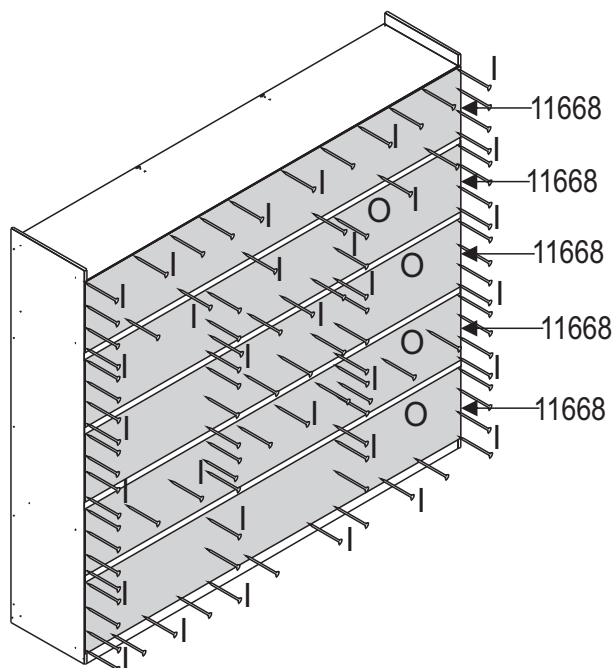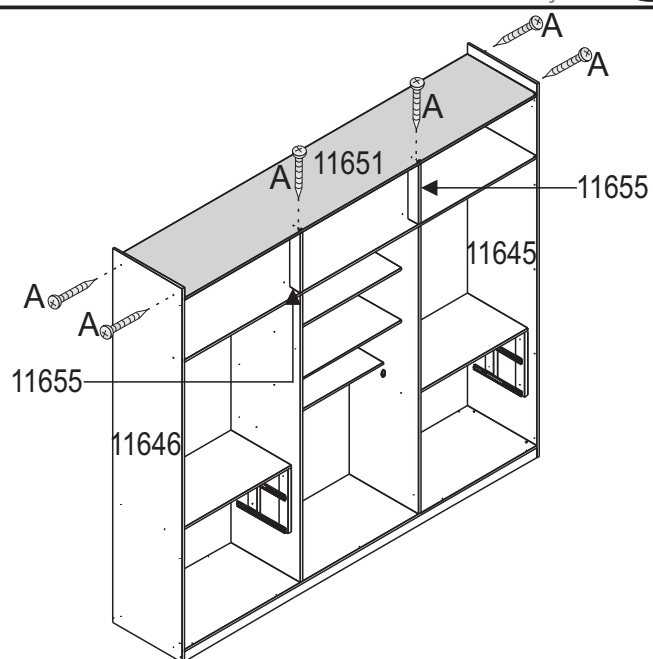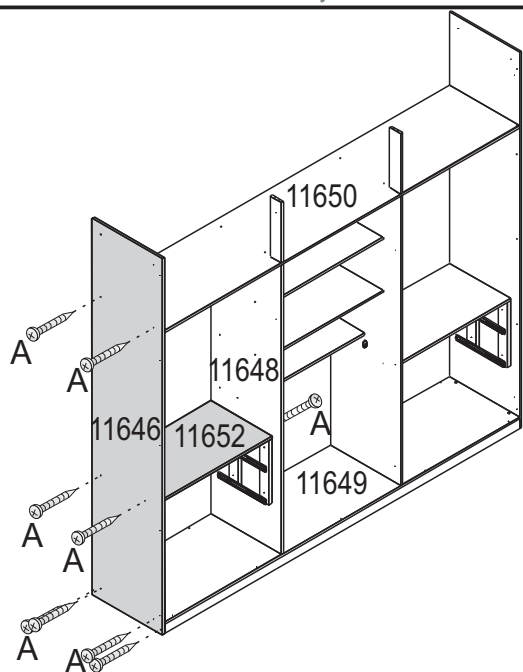

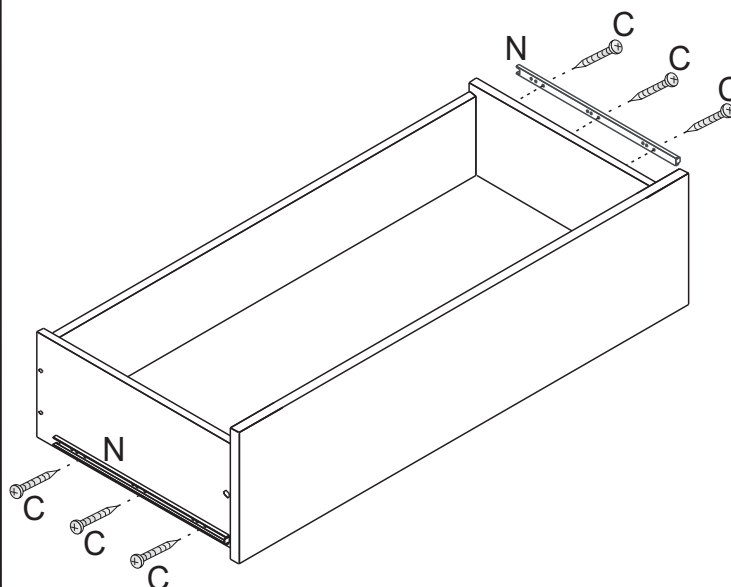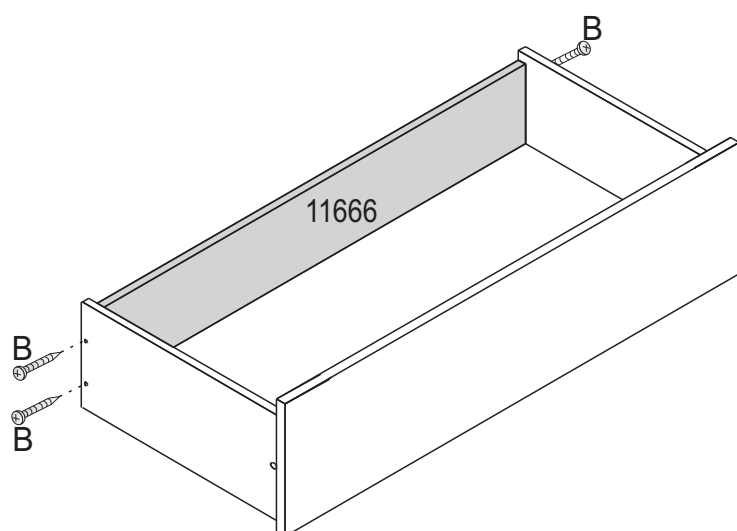
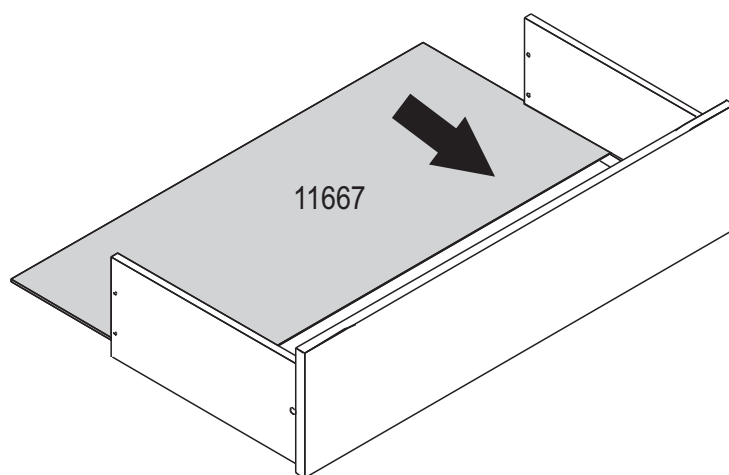
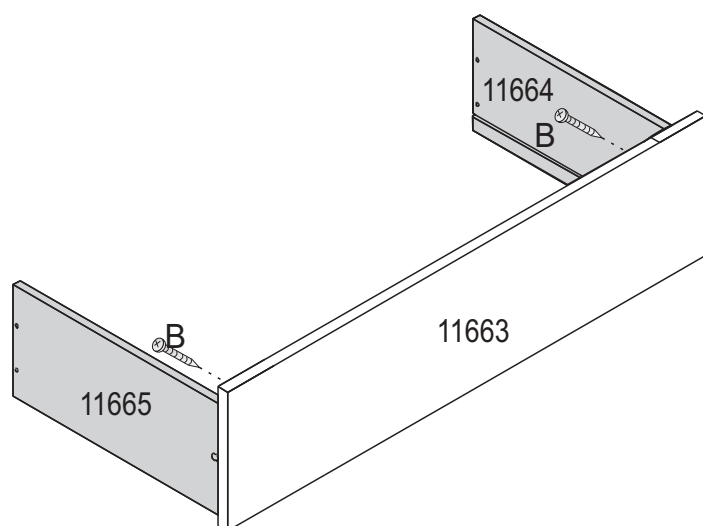
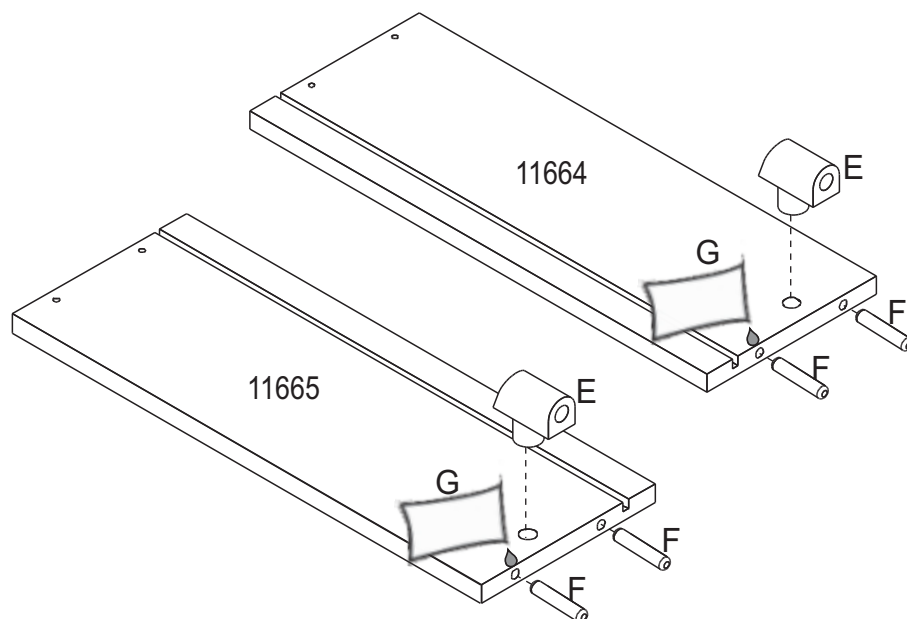


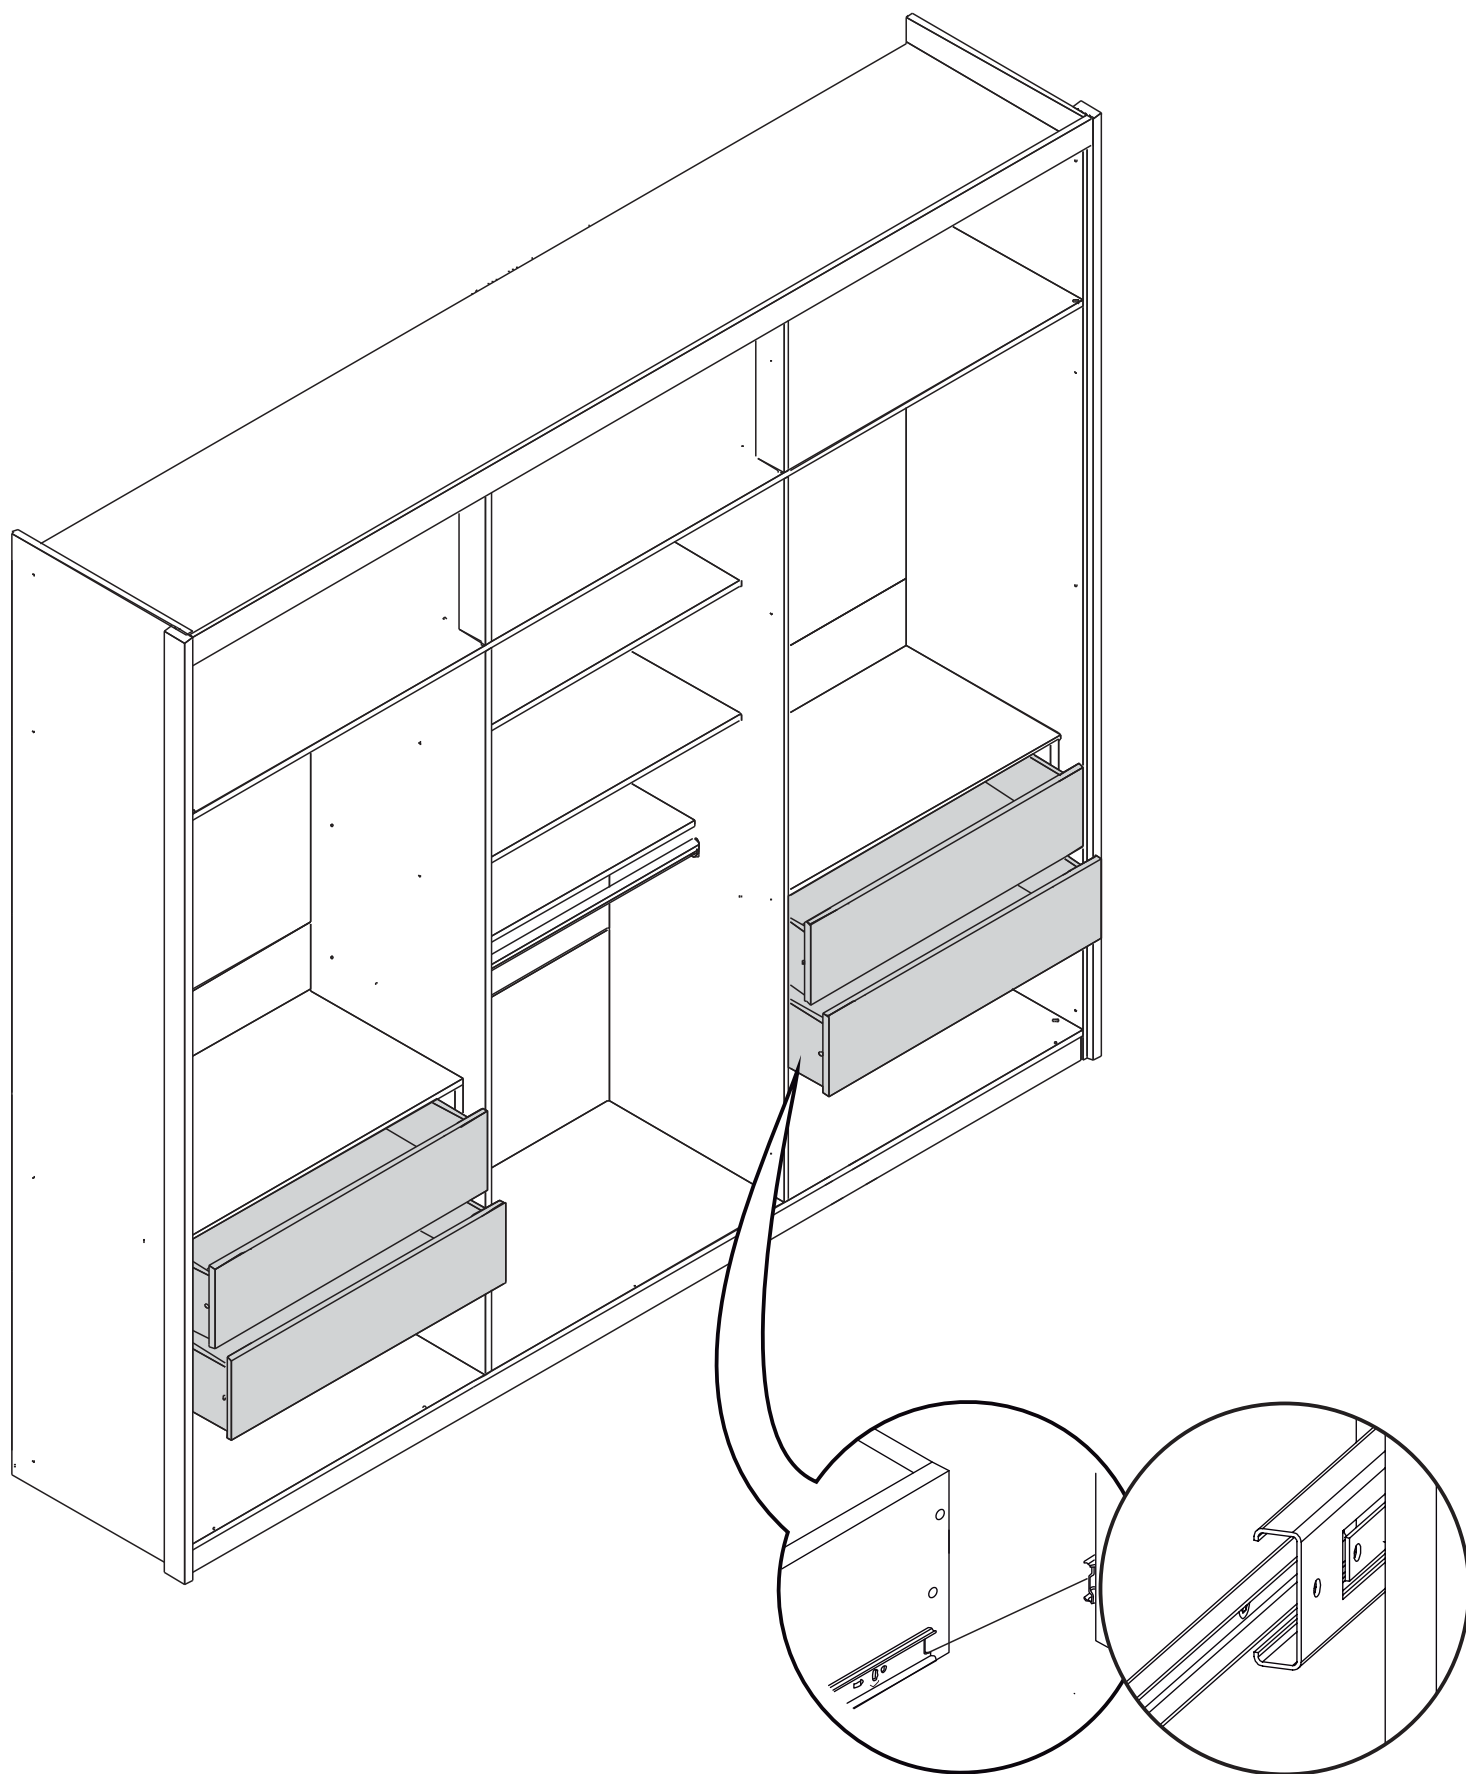

INSTALAÇÃO DO KIT LED







10

Passe as fitas de led, pelos furos na base superior e base do maleiro e cole nas laterais faceando com a frente

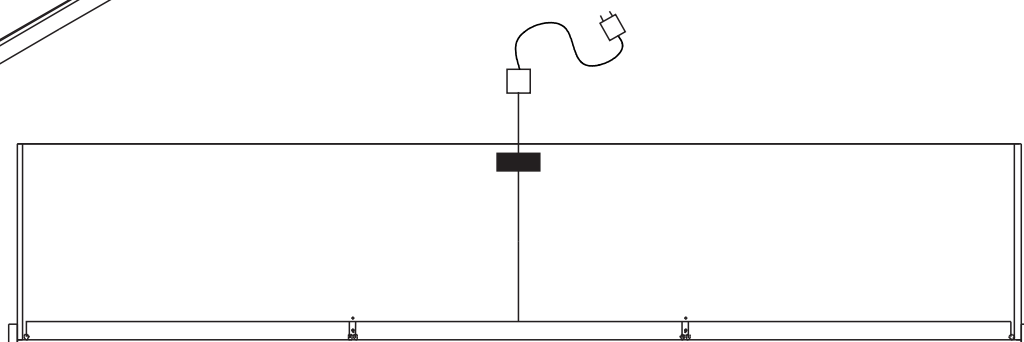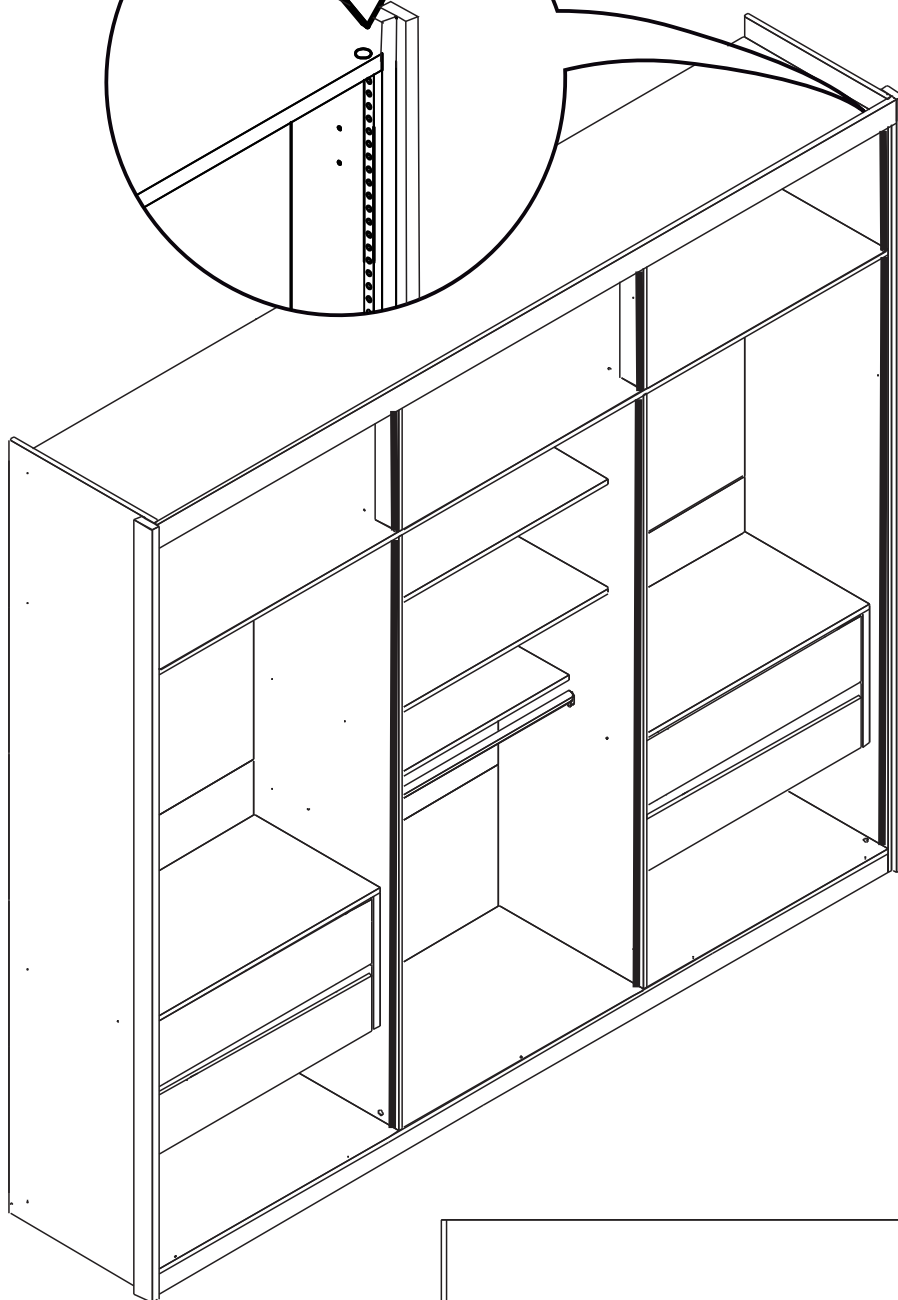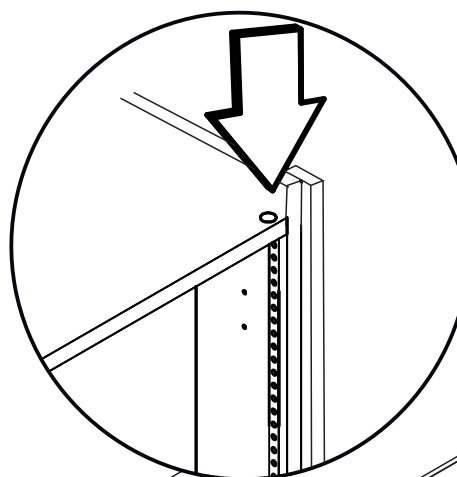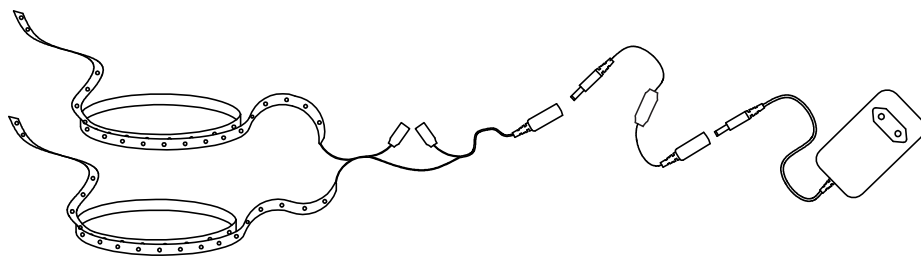

INSTALAÇÃO DAS PORTAS OPÇÃO COM 06 PORTAS DE VIDRO

11

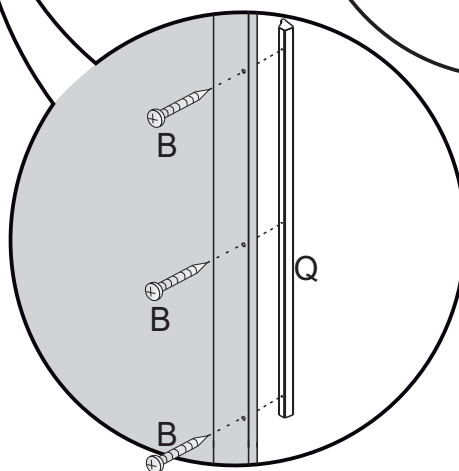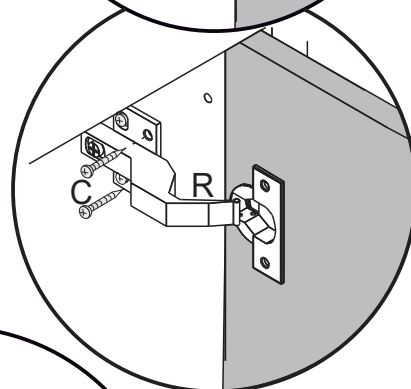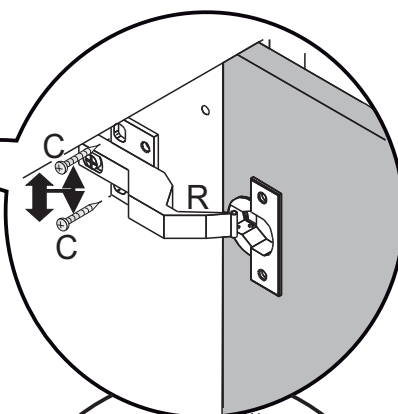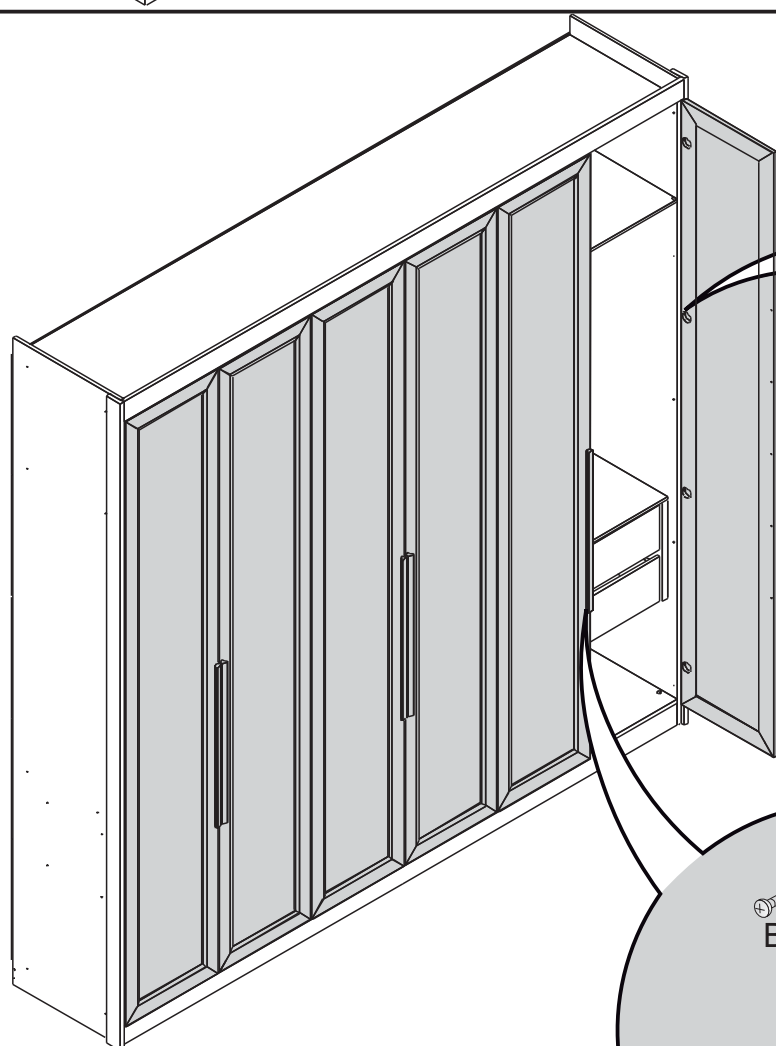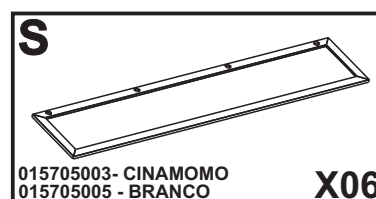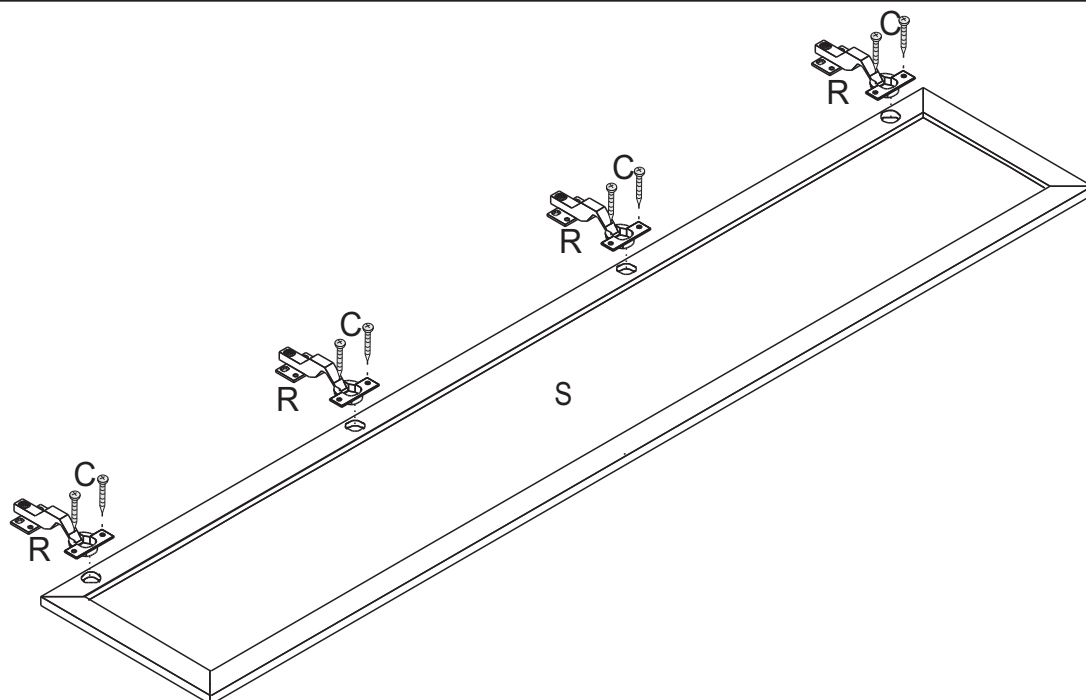


ATENÇÃO

PARAFUSE PRIMEIRO NO FURO OBLONGO, APÓS REGULADO TRAVE COM MAIS 2 PARAFUSO NOS OUTROS FURUS.



INSTALAÇÃO DAS PORTAS

OPÇÃO COM 02 PORTAS DE VIDRO

12

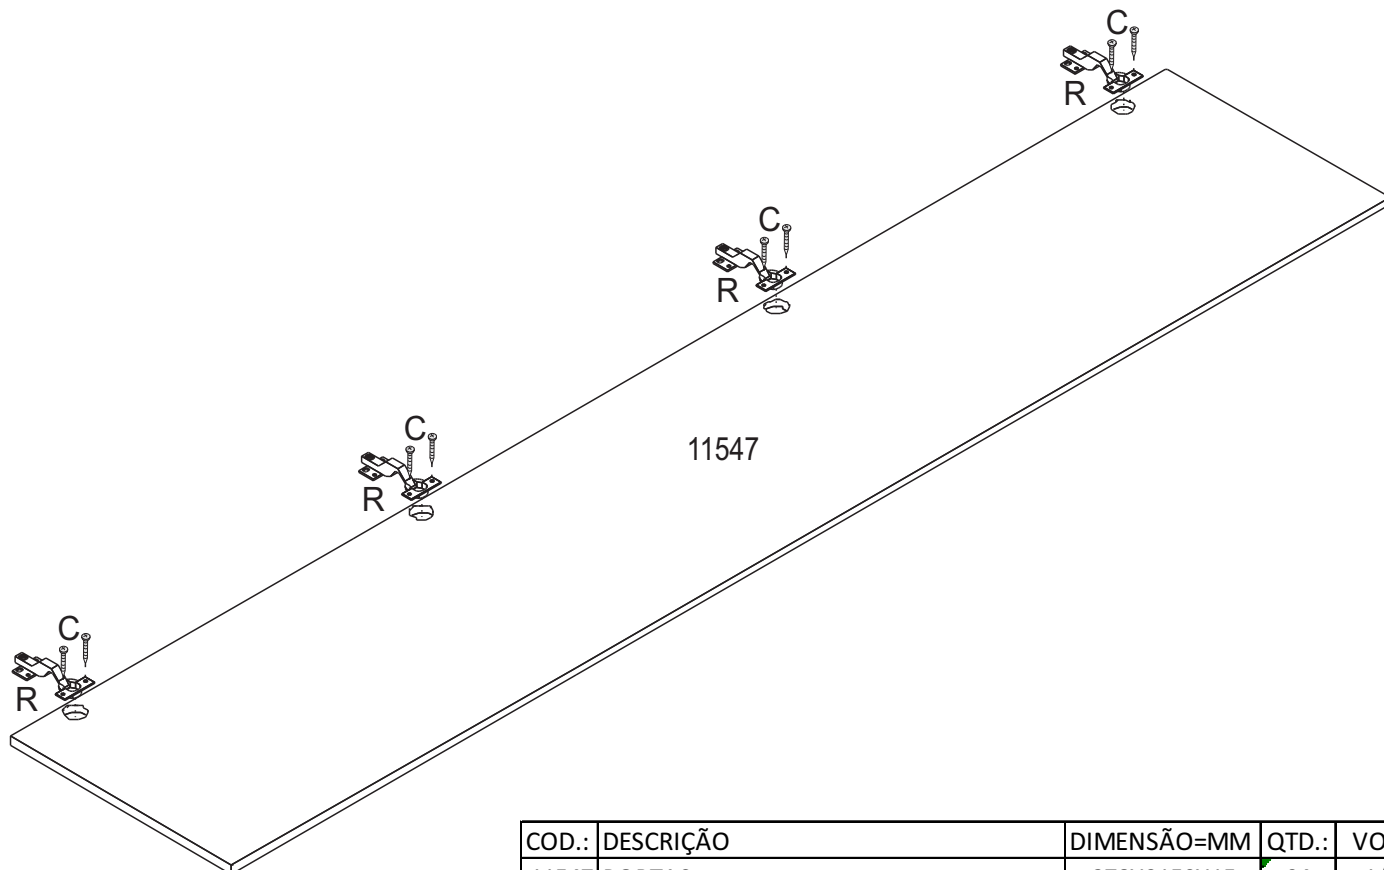

COD.:	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.:	VOL.:
11547	PORTAS	378X2150X15	04	1/1

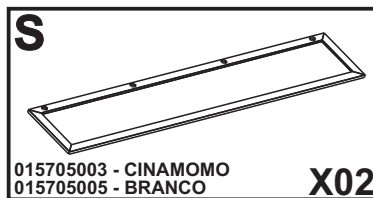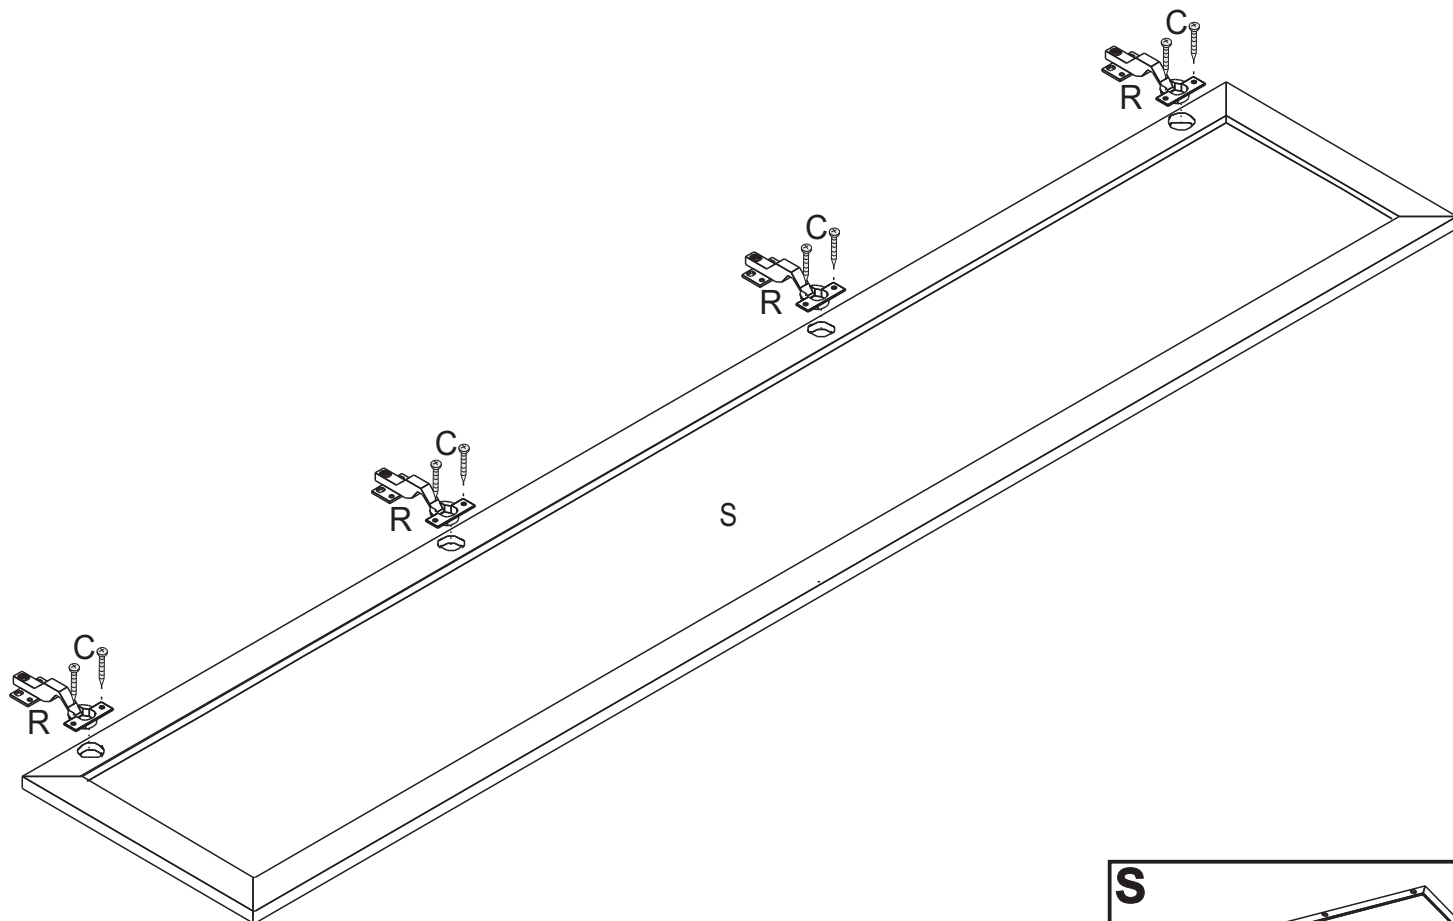


015705003 - CINAMOMO
015705005 - BRANCO

X02

INSTALAÇÃO DAS PORTAS OPÇÃO COM 02 PORTAS DE VIDRO

13

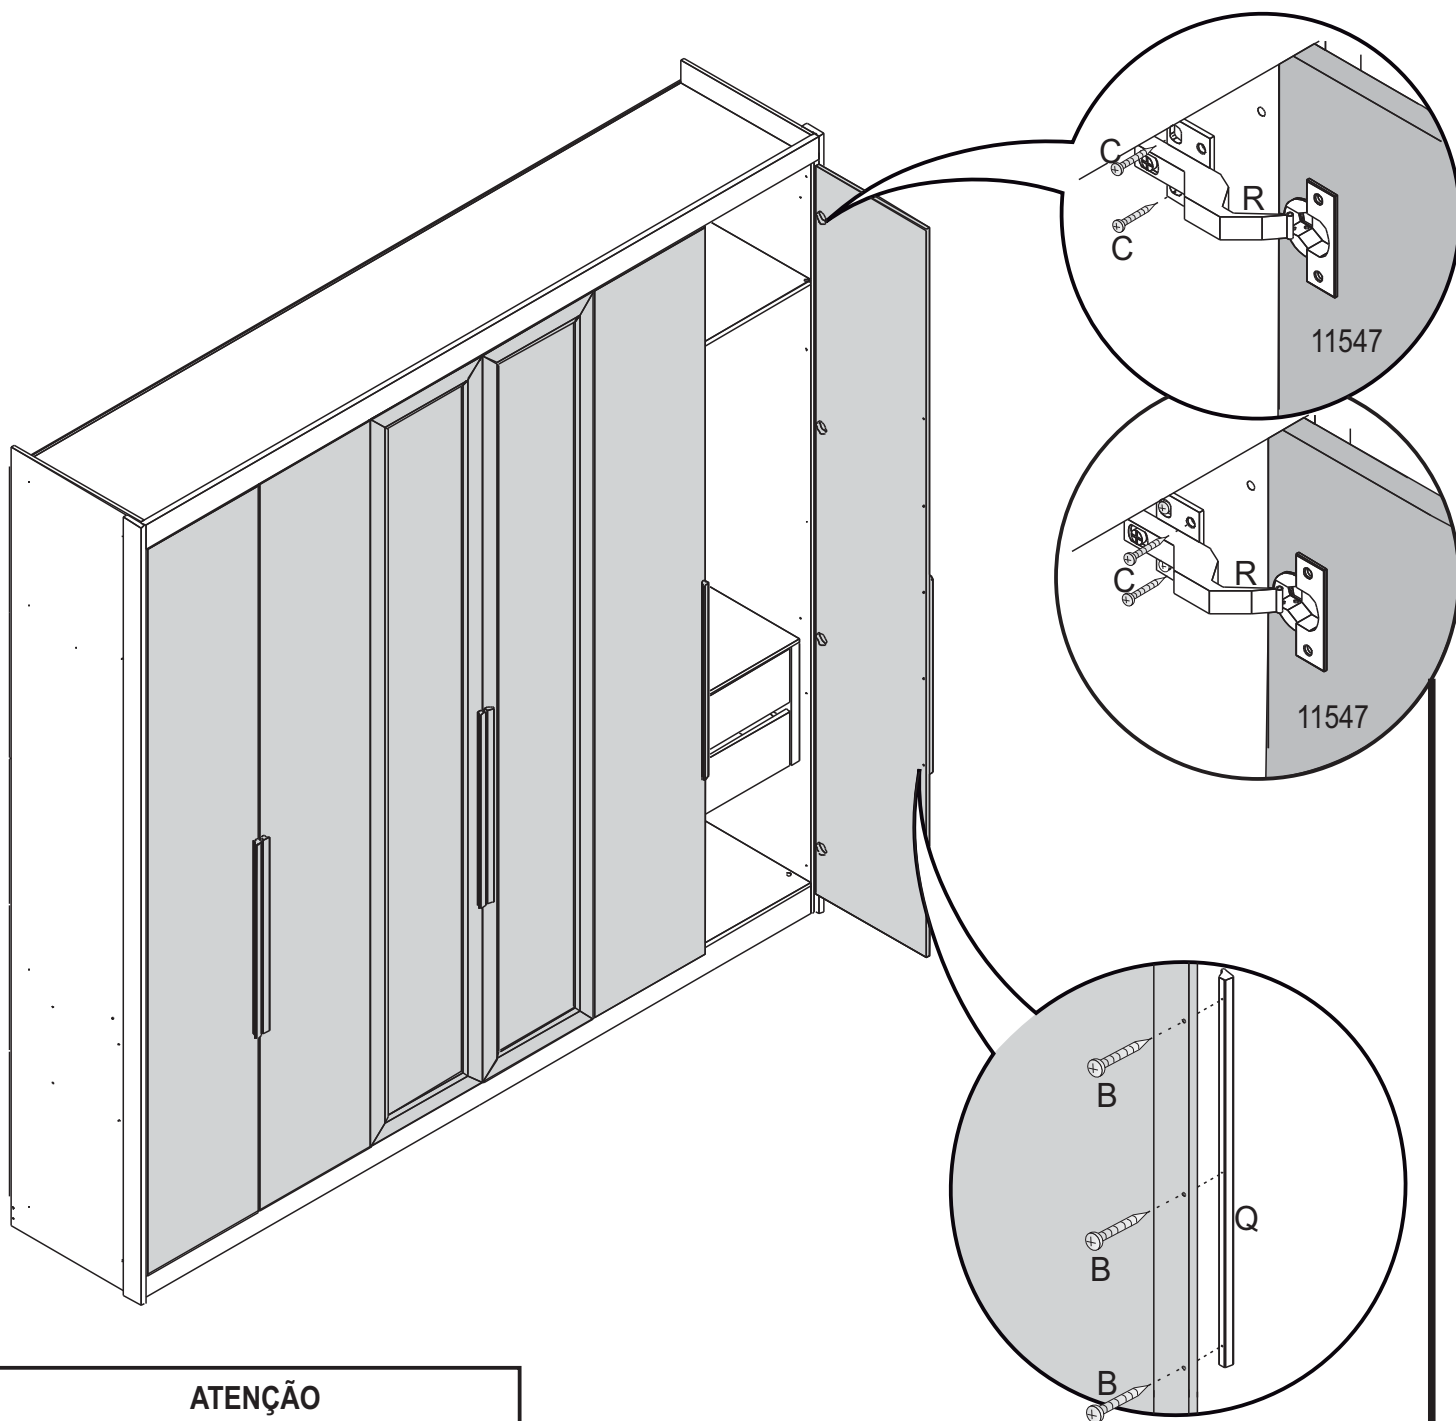

ATENÇÃO

PARAFUSE PRIMEIRO NO FURO OBLONGO, APÓS REGULADO TRAVE COM MAIS 2 PARAFUSO NOS OUTROS FURUS.

peça piece pieza

* Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote, número da op e data de fabricação, identificados nas etiquetas das caixas, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.

* In case of technical problems with the product, please identify lot number, OP number and production date, located on the ticket boxes for internal tracking and solution of the problem

* En caso de problemas técnicos con el mueble, por favor informar el número del lote, número de la OP y fecha de producción, identificados en las etiquetas de las cajas, para el rastreamento interno del producto y solución del problema.

